HAMILEX® マルチラック

MR-3607/3610 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

MR-3607/3610.EA1

寸法図

※単位はミリメートル

【 MR-3607 】

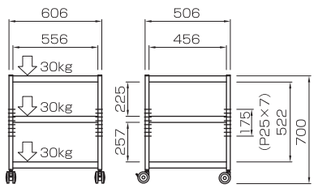

製品質量 ：17kg
総耐荷重 ：約80kg

【 MR-3610 】

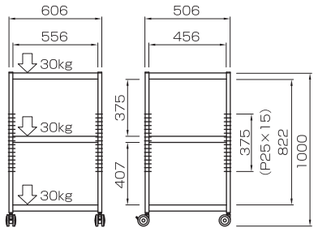

製品質量 ：18kg
総耐荷重 ：約80kg

組み立てを始める前に

●裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

⚠ **必ず守って**組み立ててください。

特に**注意**して、組み立ててください。

⚠ **必ず2人以上で組み立ててください。**

完成図

図はMR-3610で説明しています。

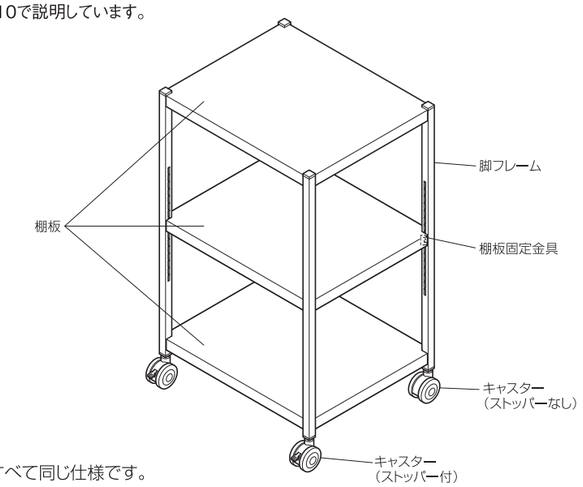

※棚板はすべて同じ仕様です。

1 脚フレームに棚板（上・下段）の取付

脚フレームに棚板（上·下段）を取り付け、付属のスパナ（小）を使って、組立ネジで仮締めします。
※本体を寝かした状態で組み立ててください。
※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

⚠ **ネジは仮締めで組み立て、最後に本締めします。**

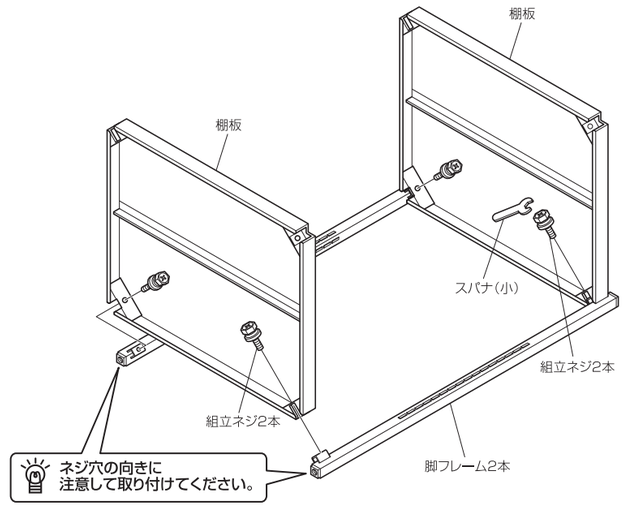

2 棚板固定金具で棚板（中段）の取付

①脚フレームに棚板固定金具を取り付けます。
※取り付け向きに注意して、任意の位置に棚板固定金具を取り付けてください。
②棚板（中段）を取り付け、付属のスパナ（小）を使って組立ネジで仮締めします。

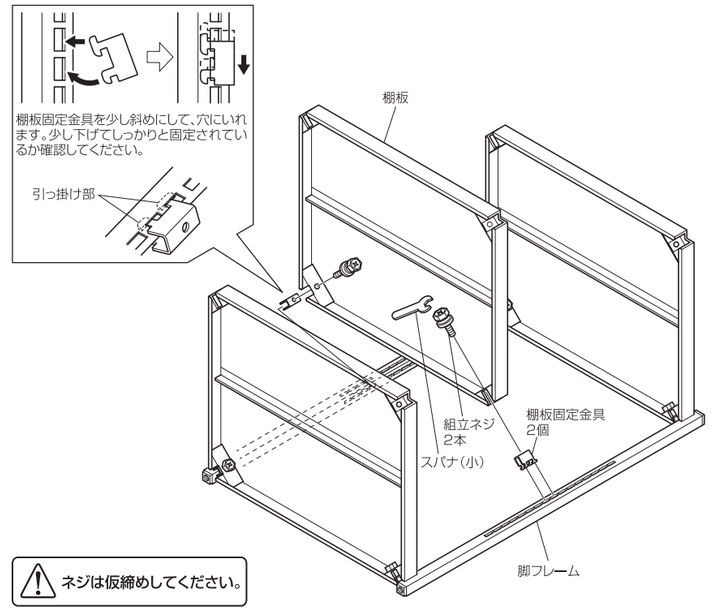

⚠ **ネジは仮締めしてください。**

本体部品

部品表

品　名	数量
棚板	3
脚フレーム	4

袋詰部品表A

品　名	数量	
組立ネジ M8×20（平・Sワッシャー付）	12	
棚板固定金具	4	
結束バンド	3	
スパナ（大）	1	
スパナ（小）	1	

袋詰部品表B

品　名	数量	
キャスター（ストッパー付）	2	
キャスター（ストッパーなし）	2	
スプリングワッシャー 呼び12	4	
平ワッシャー 呼び12	4	

4 脚フレームの取付

同様の手順で、残りの脚フレームを付属のスパナ（小）を使って組立ネジで仮締めします。
※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

⚠ **ネジは仮締めしてください。**

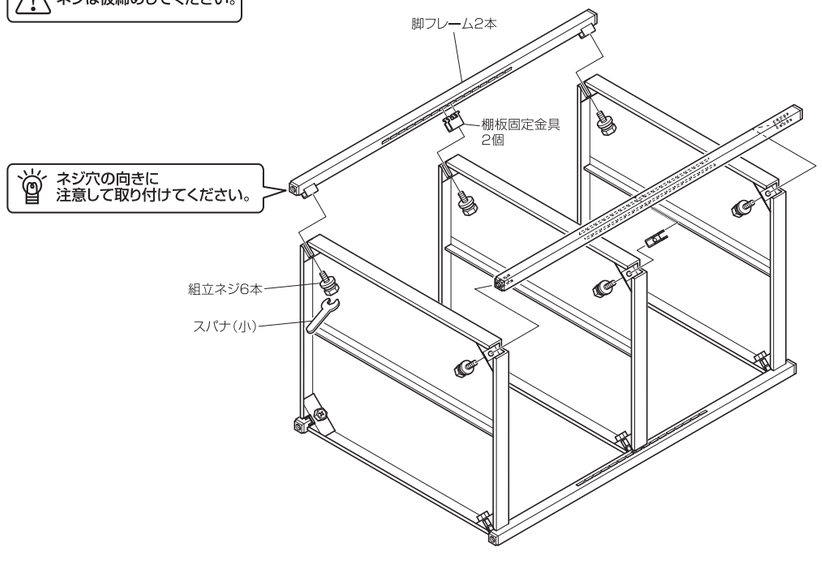

5 キャスターの取付

キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、付属のスパナ（大）を使って脚フレームにしっかりと取り付けます。

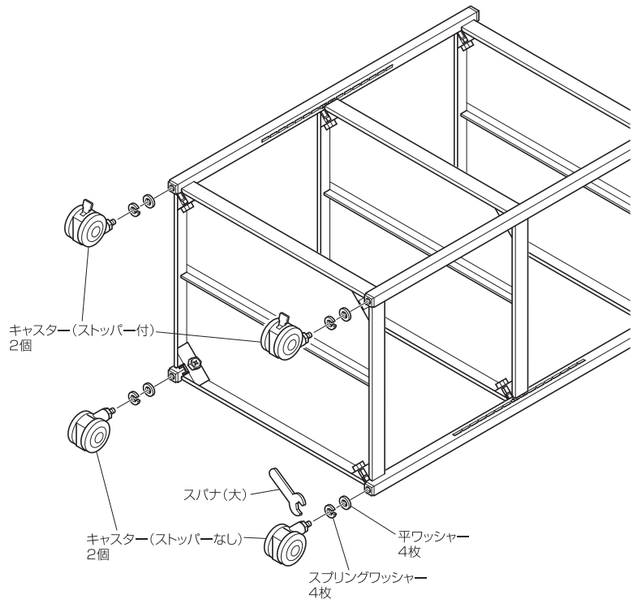

⚠ **しっかりと締めてください。**

6 棚板の本締め

本体を起こし、棚板が正しく収まっていることを確認して、全てのネジをしっかりと本締めします。

⚠ **全てのネジがしっかりと締まっているか確認してください。**

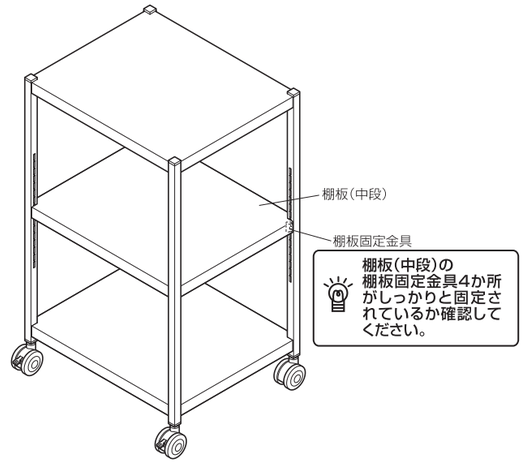

棚板（中段）の位置を変更する場合

※本体を寝かしてから、脚フレーム（2本）を外し、手順**2**より調節し取り付けてください。